

Hobart 504 洗碗機 簡易操作及故障排除說明

操作面板：

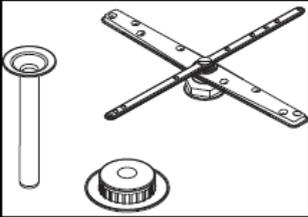
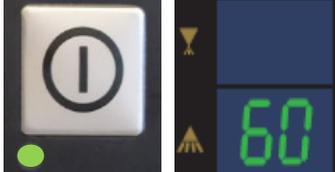


①	電源開關/跳脫 按鍵	<ul style="list-style-type: none"> 按此按鍵機器開機，LED 燈亮起。 LED 燈閃爍 = 機器正在進水並加熱中。 LED 持續亮 = 機器可以開始操作使用。 如果操作使用中發現操作錯誤或機器故障，可以按下此按鍵立即關閉機器。(機器不會進行排水) <p>※ 關機後,機器仍存在電壓！</p>
②	行程 按鍵	<ul style="list-style-type: none"> 依需求選擇 (1) 短行程或 (2) 標準行程,按鍵左下角的 LED 燈亮起。 短行程 = 適用輕微的污垢沉積餐具。 標準行程 = 適用正常的污垢沉積餐具。
③	排水/關機 按鍵	<ul style="list-style-type: none"> 持續按住此按鍵 3 秒鐘,將自動啟動自我清洗行程，然後機器會自動關機；配有排水泵浦的機型，水槽內的水會排空。
④	沖洗溫度顯示	<ul style="list-style-type: none"> 顯示沖洗時的水槽溫度。
⑤	清洗溫度顯示	<ul style="list-style-type: none"> 顯示清洗時的水槽溫度。

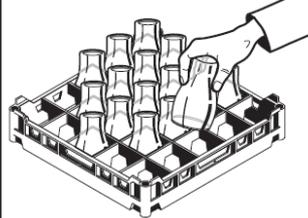
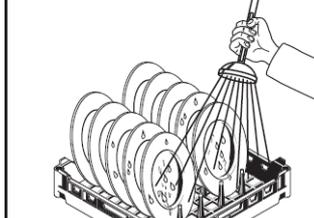
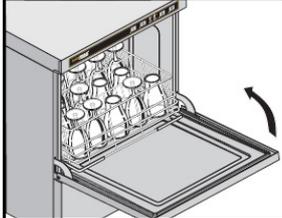
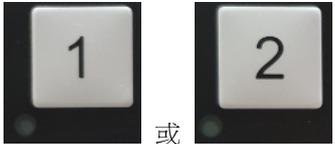
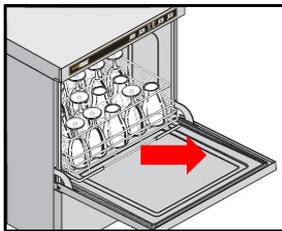
Hobart 504 洗碗機 簡易操作及故障排除說明

操作程序：

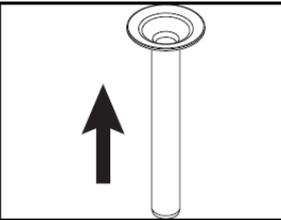
使用前機器準備：

			
<p>1.檢查清洗臂/沖洗臂、濾網、溢水管及水槽蓋是否定位。</p>	<p>2.開啟機器進水閥。</p>	<p>3.開啟機器總電源開關。</p>	<p>4.檢查清洗及沖洗藥水容器內的容量是否足夠。</p>
			
<p>5.關門。</p>	<p>6.按下 電源開關 按鍵 ①，機器開機並開始進水。</p>	<p>7.在進水和加熱中，按鍵 LED 燈閃爍，過程可能需要幾分鐘</p>	<p>8.當 LED 燈持續亮著，表示機器可以開始操作使用；下方螢幕顯示現在清洗溫度。</p>

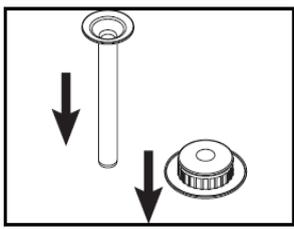
清洗餐具：

			<p>選擇</p> 
<p>1.清除較大的食物殘渣並將餐具正面朝下放在籃框中。</p>	<p>2.沖洗餐具。</p>	<p>3.將籃框滑入機器並關門。 (沒有藥水分配器的機型：請先加清洗藥水到水槽內)</p>	<p>4.選擇 (1) 短行程 或 (2) 標準行程。</p>
			
<p>5.清洗行程開始進行，行程按鍵 LED 燈閃爍。</p>	<p>6.當行程按鍵 LED 燈持續亮著時，表示清洗行程完成。</p>	<p>7.在標準設定下，上螢幕會顯示完成的清洗行程所達到的最高溫度。</p>	<p>8.開門並拉出籃框。</p>

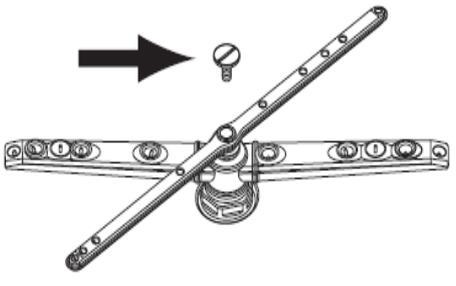
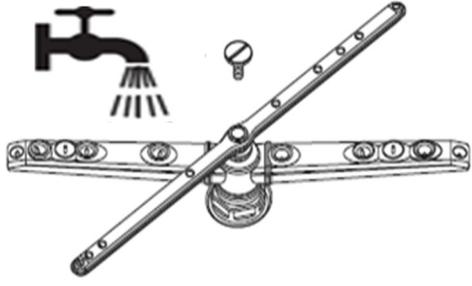
Hobart 504 洗碗機 簡易操作及故障排除說明

			
<p>9.讓餐具具有足夠的時間乾燥。</p>	<p>打烊關機程序：</p> 	<p>1.配有溢水管的機型：請先將溢水管拉起。</p>	<p>2.關門。</p>
			
<p>3.持續按住 排水/關機 按鍵 ③ 3 秒鐘。</p>	<p>4.機器會自動排水, 排水/關機 按鍵 LED 燈亮起。機器將進行數分鐘的自我清洗行程。</p>	<p>5.當自我清潔行程結束,機器會自動關機,然後清除機器內任何較大的食物殘留物,之後請關閉總電源開關。</p>	<p>6.關閉機器進水閥。</p>

每日清潔：

			
<p>1.打開機器門。</p>	<p>2.取出濾網及溢水管 (如果有裝)並清洗,確認食物殘渣不會進入泵浦的吸入口!</p>	<p>3.清潔機器內部。</p>	<p>4.裝回濾網及溢水管。(如果需要)</p>
	<p>5.打開門讓機器通風。</p>		

每周清潔：

 	
<p>1.逆時針鬆開固定螺絲。</p>	<p>2.取出並清洗清洗臂和沖洗臂,洗後裝回固定。</p>

Hobart 504 洗碗機 簡易操作及故障排除說明

簡易故障排除：

問題	可能原因	排除
餐具清洗不乾淨。	洗手臂不轉動。(應該用手可以輕易轉動)	<ul style="list-style-type: none"> 拆下清洗臂並徹底清洗。 檢查機器到清洗臂的出水口沒有任何障礙物。
	清洗臂噴嘴堵塞。(目視檢查)	拆下清洗臂並拆下噴嘴，並徹底沖洗清潔清洗臂及噴嘴直到清除所有異物,之後裝回定位。
	沖洗噴嘴堵塞。(通常是卡水垢)	<ul style="list-style-type: none"> 拆下沖洗臂，並在單獨的容器中將其除鈣。 檢查現場軟水器系統的功能是否正常。(如果安裝)
	清洗藥水濃度太低或太高。	檢查清洗藥水濃度設定是否正確。
	粗濾網阻塞。	拆下清空並清潔。
	細濾網阻塞被卡水垢。	取出細濾網,如果阻塞嚴重請浸泡在酸性溶液中,然後用刷子徹底清潔直到網洞暢通;細濾網應每天清潔。(請參閱操作說明)
	選擇錯誤的清洗行程。	選擇清洗週期較長的行程。
餐具乾燥不完全	漂洗藥水設定太低。	增加濃度(請參閱操作說明)。
	洗後餐具仍然油膩	<ul style="list-style-type: none"> 清洗藥水濃度太低:請增加濃度(請參閱操作說明) 檢查清洗藥水是否適用。如果不適用,請選用更有效的清洗藥水。 排乾水槽的水並重新進水。 事先將餐具預洗乾淨。
	使用不當的籃框清洗餐具(傾斜度不足)	使用適當的籃框來建立傾斜的位置,使餐具上的水順暢排出。
	清洗週期結束時,餐具留在機器太久。	行程完成後請立即移出餐具使其乾燥。
餐具表面有洗痕或污漬。	漂洗藥水濃度過高。(條紋或氣泡形成)	降低濃度(請參閱操作說明)。
	使用的水質為硬水或高礦物質含量。	<ul style="list-style-type: none"> 當地自來水廠都會保存有關其供水成分的數據並將請提供這些數據。 參考值:理想硬水值:0-3°d(總硬度)。 理想的礦物質含量值:對於杯子-最大電導率為100 μ S/cm,對於餐具-可達到最大400 μ S/cm。
	使用不當的籃框清洗餐具(傾斜度不足)	使用適當的籃框來建立傾斜的位置,使餐具上的水順暢排出。
	漂洗藥水量不足會導致污漬。	增加漂洗藥水量(請參閱操作說明)。
	帶有內建軟水器的機器:使用錯誤的鹽(例如鹽片)。	請勿使用鹽片。
洗後的杯子全部或部分霧霧的。	杯子表面粗糙且多孔,稱為玻璃腐蝕。	請使用新的杯子,這不是機器故障引起的。
玻璃/盤子破損。	使用不合適的碗盤或杯子籃框。	使用合適的籃框。

Hobart 504 洗碗機 簡易操作及故障排除說明

故障代碼說明：

故障代碼	原因	排除
01	鍋爐溫度感應器超過設定值。	叫修。
02	鍋爐溫度感應器低於設定值。	叫修。
03	清洗行程中熱水槽回溫功能。	叫修。
05	水槽溫度感應器超過設定值。	叫修。
06	水槽溫度感應器低於設定值。	叫修。
07	鍋爐壓力開關總值過高。	叫修。
08	鍋爐壓力開關總值過低。	叫修。
09	水槽壓力開關總值過高。	叫修。
10	水槽壓力開關總值過低。	叫修。
12	清洗水槽的水位調節失敗。	叫修。
13	水槽壓力開關監控進水程序故障。	機器排水。
14	水槽壓力開關在排水程序故障。	如果需要請清潔排水管並再次排空機器。
17	葉輪感應器監控進水程序故障。	缺水請檢查進水閥是否開啟。
18	鍋爐進水時測量水位失敗。	缺水請檢查進水閥是否開啟。
28	在行程開始進行時,水槽進水過慢。	機器獨立進滿水後會啟動行程。如果故障訊息持續存在，請叫修。
29	外部水處理裝置的容量已耗盡。	更換部分或全部的濾芯。
31	進水監控	缺水請檢查進水閥是否開啟或叫修。