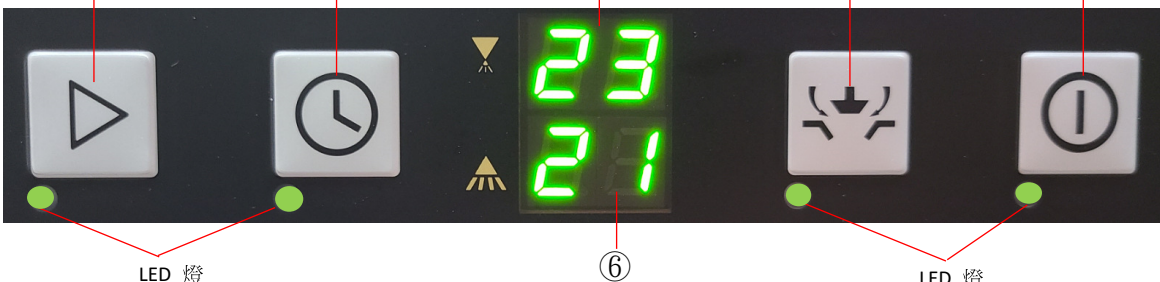
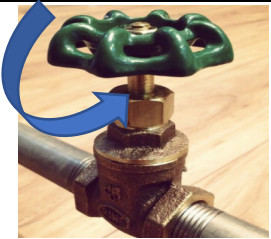
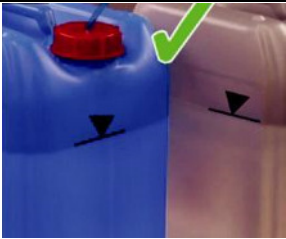
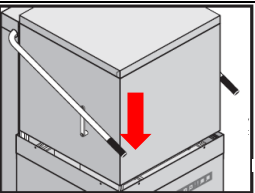


Hobart H604 洗碗機 簡易操作及故障排除說明

操作面板：					
①	電源開關/跳脫 按鍵	- 按此按鍵機器開機，LED 燈亮起。 - LED 燈閃爍 = 機器正在進水並加熱中。 - LED 持續亮 = 機器可以開始操作使用。 - 如果操作使用中發現操作錯誤或機器故障，可以按下此按鍵立即關閉機器。(機器不會進行排水) ※ 關機後,機器仍存在電壓！			
②	行程選擇 按鍵	依需求選擇 3 種不同行程。(P1 = 短, P2 = 標準, P3 = 加強)			
③	啟動 按鍵	在標準設定下，拉下機器掀門啟動清洗程序,或者按 啟動 按鍵。			
④	關機/排水 按鍵	按住此按鍵（3 秒鐘）將啟動自我清洗行程，然後自動關閉機器。在帶有排水泵浦的機器上，水槽會被排空的。但是關閉電源後，機器仍存在電壓！			
⑤	沖洗溫度顯示	顯示沖洗時的水槽溫度。			
⑥	清洗溫度顯示	表示軟水器（如果有內建）中的再生鹽不足。			

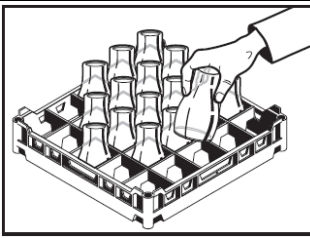
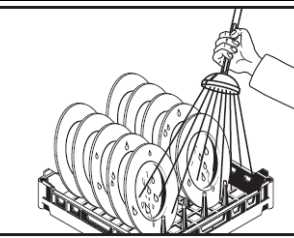
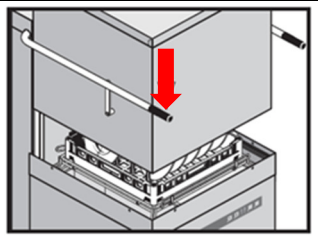
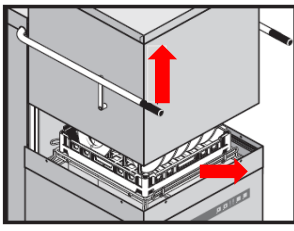
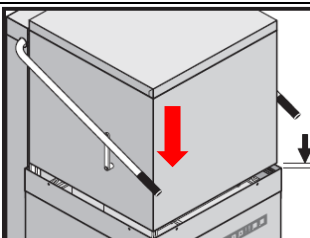
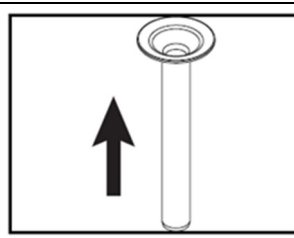
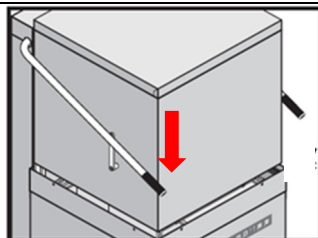
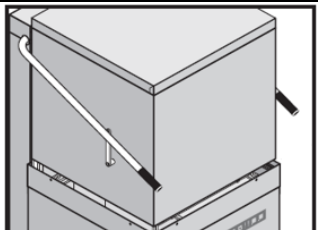
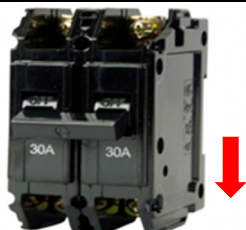
操作程序：

使用前機器準備：

			
1.檢查 清洗臂/沖洗臂 及濾網是否定位。	2.開啟機器進水閥。	3.開啟機器總電源開關。	4.檢查清洗及沖洗藥水容器內的容量是否足夠。
			
5.拉下機器掀門。	6.按下 電源開關 按鍵 ①，機器開機並開始進水。	7.在進水和加熱中,按鍵 LED 燈閃爍,過程可能需要幾分鐘	8.當 LED 燈持續亮著，機器可以開始操作使用。下螢幕顯示當前清洗溫度。

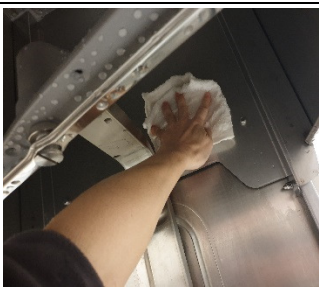
Hobart H604 洗碗機 簡易操作及故障排除說明

清洗餐具：

		 P1 ~ P3	
1.清除較大的食物殘渣並將餐具正面朝下放在籃框中。	2.沖洗餐具。	3. 按 行程選擇 按鍵,選擇所要的清洗行程。(P1~P3)	4. 籃框滑入機器並向下關閉掀門。
			
5.清洗行程開始進行,行程選擇 按鍵 LED 燈閃爍。	6.當 行程選擇 按鍵 LED 燈持續亮著,表示清洗行程完成	7.打開掀門並滑出籃框。	8.讓餐具有足夠的時間乾燥。
			
9.等下次清洗過程中,將掀門置於待機位置(掀門即將關閉),以防止機器冷卻。	打烊關機程序： 		
			
3.持續按住 關機/排水 按鍵 ③ 3 秒鐘, LED 燈閃爍。	4.機器將進行數分鐘的自我清洗行程。	5.當自我清洗行程結束,機器會自動關機,然後打開掀門清除機器內任何較大的食物殘留物,之後請關閉總電源開關	6.關閉機器進水閥。

Hobart H604 洗碗機 簡易操作及故障排除說明

每日清潔：（**注意：**使用不合適的清洗藥水可能會腐蝕或損壞機器表面。 ※ 請勿使用任何含氯、酸性或含金屬的添加劑來清潔機器。 ※ 請勿使用金屬海綿等有磨蝕性的清潔用具。）

			
1.打開機器掀門。	2.取出濾網並清洗,確認食物殘渣不會進入泵浦的吸入口！	3.清潔機器自我清洗循環時,水無法達到的區域(如上掀門內部表面,溢水管等)。	4.裝回濾網。
			
5.打開掀門讓機器通風。			

每周清潔：

	
1.拆下並清洗清洗臂和沖洗臂。	2.清洗後裝回定位。

故障代碼：上螢幕顯示“Er” 下螢幕顯示代碼



故障代碼	可能原因	問題排除
01	鍋爐溫度探針溫度過高	叫修
02	鍋爐溫度探針溫度過低	叫修
03	清洗時,熱水槽熱停機	叫修
05	清洗水槽溫度探針溫度過高	叫修
06	清洗水槽溫度探針溫度過低	叫修
07	鍋爐壓力開關的超過上限。	叫修
08	鍋爐壓力開關總數值過低	叫修
09	清洗水槽壓力開關總數值過高	叫修
10	清洗水槽壓力開關總數值過低	叫修
12	清洗水槽中的水位調節失敗	叫修
13	清洗水槽在進水時壓力開關有問題	請將機器排空(水)
14	清洗水槽在排水時壓力開關有問題	如有必要,清潔排水軟管,然後再將機器排空(水)
17	進水時流量計有問題	檢查進水水源供應
18	經由測量鍋爐中的水位來監控水位	檢查進水水源供應
28	清洗程序開始時,水槽的進水水位過低	機器會自動重新進水並啟動清洗程序,如果故障碼持續出現,請叫修
29	外部水處理裝置的容量已耗盡	更換濾心
31	進水時有問題	檢查進水水源供應

Hobart H604 洗碗機 簡易操作及故障排除說明

簡易故障排除：

問題	可能原因	排除
餐具清洗不乾淨。	洗手臂不轉動。(應該用手可以輕易轉動)	- 拆下清洗臂並徹底清洗。 - 檢查機器到清洗臂的出水口沒有任何障礙物。
	清洗臂噴嘴堵塞。(目視檢查)	拆下清洗臂並拆下噴嘴，並徹底沖洗清潔清洗臂及噴嘴直到清除所有異物,之後裝回定位。
	沖洗噴嘴堵塞。(通常是卡水垢)	- 拆下沖洗臂，並在單獨的容器中將其除鈣。 - 檢查現場軟水器系統的功能是否正常。(如果安裝)
	清洗藥水濃度太低或太高。	檢查清洗藥水濃度設定是否正確。
	粗濾網堵塞。	拆下清空並清潔濾網。
	細濾網堵住或卡水垢	拆下細濾網。 如果被嚴重污染，請浸泡在醋溶液中。然後用刷子徹底清潔直至孔洞暢通。細濾網通常應每天清潔。
	選擇錯誤的清洗行程。	選擇清洗週期較長的行程。
餐具乾燥不完全	漂洗藥水設定太低。	增加濃度（請參閱操作說明）。
	洗後餐具仍然油膩	- 清洗藥水濃度太低：請增加濃度（請參閱操作說明） - 檢查清洗藥水是否適用。 - 排乾水槽的水並重新進水。 - 事先將餐具預洗乾淨。
	使用不當的籃框清洗餐具(傾斜度不足)	使用適當的籃框來建立傾斜的位置，使餐具上的水順暢排出。
	清洗週期結束時，餐具留在機器太久。	行程完成後請立即移出餐具使其乾燥。
餐具表面有洗痕或污漬。	漂洗藥水濃度過高。(條紋或氣泡形成)	降低濃度（請參閱操作說明）。
	使用的水質為硬水或高礦物質含量。	- 當地自來水廠都會保存有關其供水成分的數據並將請提供這些數據。 - 參考值：理想硬水值：0-3°d（總硬度）。 理想的礦物質含量值：對於杯子-最大電導率為 100 μ S/ cm，對於餐具-可達到最大 400 μ S/ cm。
	使用不當的籃框清洗餐具(傾斜度不足)	使用適當的籃框來建立傾斜的位置，使餐具上的水順暢排出。
	漂洗藥水量不足會導致污漬。	增加漂洗藥水量（請參閱操作說明）。
	帶有內建軟水器的機器：使用錯誤的鹽（例如鹽片）。	請勿使用鹽片。
洗後的杯子全部或部分霧霧的。	杯子表面粗糙且多孔，稱為玻璃腐蝕。	請使用新的杯子，這不是機器故障引起的。
玻璃/盤子破損。	使用不合適的碗盤或杯子籃框。	使用合適的籃框。